


## 取扱説明書

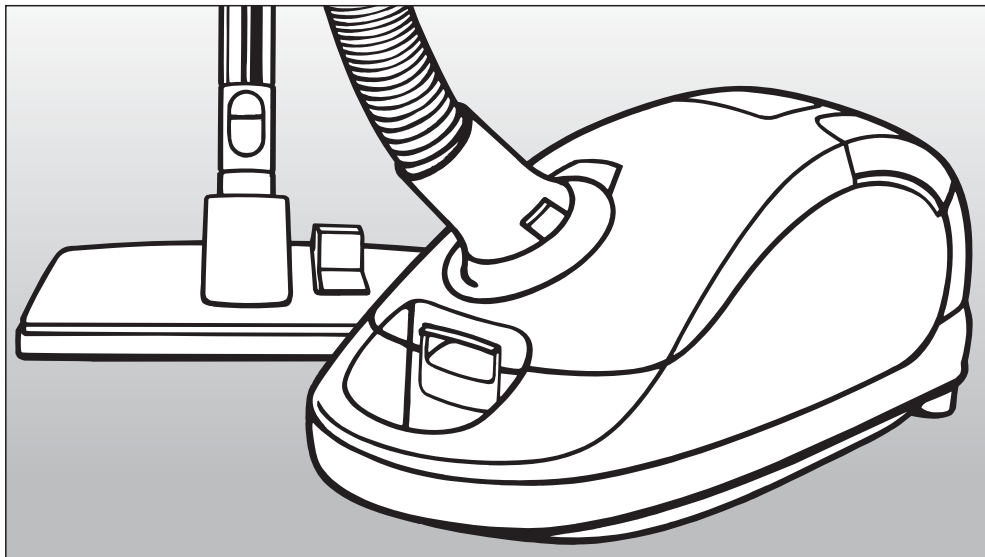

ミーレ掃除機

S 4262

ご使用になる前に必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。その後、保証書と共に大切に保管してください。



M.-Nr. 07 703 030/01

# 目次

---

環境への配慮 .....	4
各部の名称 .....	5
安全上のご注意 .....	6
使用前の準備（各部の接続） .....	12
付属品の用途 .....	14
使い方 .....	17
電源コードの引き出し .....	17
電源コードの巻き取り .....	17
電源スイッチの ON/OFF .....	17
掃除をする .....	18
吸引力の設定 .....	18
回転式パワーセ렉ター .....	19
風量調節カバーで吸引力を調節する .....	19
中断 / 移動 / 収納 .....	20
ダストバッグとフィルターについて .....	21
新しいダストバッグと排気フィルターの購入 .....	21
正しいダストバッグとフィルターの注文 .....	21
ダストバッグの交換 .....	22
ダストバッグの交換時期 .....	22
ダストバッグの交換 .....	23
排気フィルターの交換 .....	24
排気フィルターの交換時期 .....	24
スーパーエアクリーンフィルターの交換方法 .....	25
アクティブエアクリーンフィルターまたはアクティブ HEPA フィルターの交換方法 .....	26

集塵室フィルターの交換 .....	27
集塵室フィルター（モーター保護用）の交換時期 .....	27
交換方法 .....	27
標準床用ノズルの点検 .....	28
ローラーのお手入れ .....	28
メンテナンスとお手入れ .....	29
加熱防止装置について .....	30
過熱防止装置 .....	30
別売品 .....	31
故障?と思う前に .....	33
アフターサービスと保証について .....	34
仕様 / 家電リサイクル .....	35

〔輸送用梱包資材には、環境に負荷の少ない素材を使用しております。〕

当社が輸送用に使用している梱包資材は、再生素材をできるだけ使用し、ゴミの削減、環境保全に積極的に取り組んでいます。

- 梱包資材のリサイクルにご協力ください。  
梱包資材は、様々な再生商品の原料として再利用できます。  
地域のリサイクル・ゴミ回収に、ご協力ください。

# 環境への配慮

---

## 梱包材の処分

輸送時の保護用の詰物は、廃棄する際に環境への影響が少ない材質を使用しており、リサイクルすることができます。

プラスチックの包装や袋は確実に安全に処分し、乳幼児に近づけないでください。窒息する恐れがあります。

これらの部材はできるだけリサイクルに出してください。

## ダストバッグおよび排気フィルターの廃棄

ダストバッグおよび排気フィルターは、環境への影響が少ない材質から作られており、日常的なご家庭の掃除のみに使用した場合に限り、通常の家庭ゴミとして廃棄できます。

## 使用済み器具の廃棄処分


古い掃除機を廃棄する場合は、機器に装着されたダストバッグおよび全ての排気フィルターを取り除き、通常の家庭ゴミとして廃棄してください。

使用済みの電気および電子機器には、再利用可能な材料が多数含まれています。しかし、同時に機能および安全性の面から使用が不可欠な材料の中には、人体や環境に有害な物質を含むものもあります。これらの材料は、一般ゴミに廃棄したり、間違った処理によって、人の健康や環境に害を及ぼす可能性があります。そのため、使用済み機器は、絶対に一般ゴミとして廃棄しないでください。

使用済みの器具には再生利用やリサイクル可能な材料が含まれています。リサイクルシステムについては、各地方自治体にお問い合わせください。廃棄するまでの保管中に、お子様に危険の及ばない場所に保管するように万全を期してください。



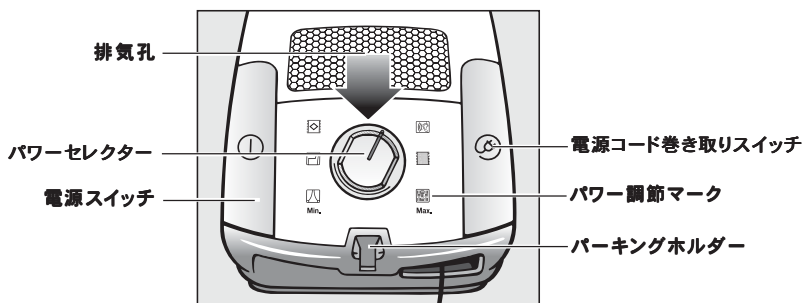

# 各部の名称










# 安全上のご注意

- 1. ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。
- 2. ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お客様や他の方への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- 3. 注意事項は、誤った取扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害の度合いにより、「警告」と「注意」の二つに分け、明示しています。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 4. 各注意事項には、「注意」「禁止」「強制／指示」を促す絵表示が付いています。

 <b>: 発火注意</b> 発火の可能性あり	 <b>: 感電注意</b> 感電する恐れあり	 <b>: 高温注意</b> 本体の温度上昇
 <b>: 禁止行為</b> 故障やけがの注意	 <b>: 分解禁止</b> 故障や事故の恐れ	 <b>: 強制／指示</b> 故障や事故の回避
 <b>: (電源) プラグをコンセントから抜く</b> 発火や感電、故障の可能性を回避		

### 電源について



注意



電源は、一般家庭用 100V、50Hz/60Hz を使用してください。

電源は、「15A 125V」表示のある壁面のコンセントから直接お取りください。



使用時に、ブレーカー（分電盤内の配線遮断器）が落ちる場合は、お近くの電力会社にご相談ください。

### コンセント、プラグについて



注意



濡れた手で、プラグの抜き差しをしないでください。



プラグを抜く際は、電源コードではなく、必ずプラグ部分を持ってください。



プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。また、差し込み口のゆるいコンセントは使用しないでください。










コンセントは単独でご使用ください。差し込み口が二つのものは、片方を空けたままでご使用ください。

# 安全上のご注意






## 電源コードについて

### 警告

-  電源コードのエンド予告サイン(=黄マーク)以上に、コードを引き出さないでください。  
コードが無理に引っ張られた状態では、プラグのせん刃が曲がったりコンセントが傷んで、発火の原因になることがありますので、特に使用中はご注意ください。
-  延長コード、テーブルタップ、ソケット等は、絶対に使用しないでください。
-  電源コードを踏みつけないでください。  
ドアなどで押しつぶさないようにしてください。
-  電源コードは大切に扱ってください。  
無理に曲げたり、重い物を乗せないでください。
-  ご使用中、電源コードやプラグが異常に熱くなる場合は、使用を中止し、ミーレ・ジャパンコールセンター（裏表紙参照）までご連絡ください。
-  傷付いたり破損した電源コードやプラグは使用せず、販売店に修理または交換を依頼してください。
-  本体を電源コードの上で移動させないでください。

## 使用上のご注意

### 警告

-  吸いかけの煙草やまだ熱の残る灰など、  
 可燃性のものは絶対に吸い込まないでください。掃除機が燃える可能性があります。
-  本製品をストーブ等の暖房機器の近辺に置かないでください。掃除機が損傷したり、ホースが変形する可能性があります。  

-  香水やローション、ベンジン、シンナー、アルコールなど、可燃性のある液体や気体を絶対に吸い込まないでください。

## 使用上のご注意

## ⚠ 注意

❗ 損傷を防ぐため、本製品はダストバッグ、集塵室フィルターおよび排気フィルターを必ず取付けてご使用ください。

❗ 水、液体、湿ったゴミは吸い込まないでください。深刻な障害を引き起こし、本製品の機能、および電気的安全性を著しく損なう場合があります。洗ったばかりのカーペットや敷物は、完全に乾くのを待ってから、掃除機を使用してください。

❗ 本体および操作パネルに水やジュースなどをこぼさないでください。

❗ この掃除機は、ご家庭で乾いた床面を掃除するためのみに使用してください。

⊘ 本製品は、家事での掃除を目的としたものです。人体や動物（ペット）などに使用しないでください。

❗ その他のすべての用途は危険をもたらす可能性があり、所有者の責任になります。本製品の誤った使い方による損傷については製造者責任は負いません。

🔌 使用後は、必ずプラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 運転中は、排気口をふさがないでください。本体が過熱状態になり、停止する場合があります。

❗ 1.ホースや管に物が詰まる 2.ダストバッグが満杯 3.排気フィルターの汚れ 4.排気口をふさぐなどの原因で、本体が過熱状態になると、過熱防止装置が作動し、自動的に運転を停止します。停止した場合は、  
①電源スイッチを切る ②プラグをコンセントから抜く ③原因を調べ、温度が下がった後、再度プラグをコンセントに差し込み、電源を入れてください。

❗ 万一、異常が発生した場合は、直ちに電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜いて、使用を中止してください。

❗ ブラシやノズルをつけないで直接延長管から吸い込むと先端部分が損傷したり、とがった部分でケガをする恐れがあるのでそのように使用しないでください。

❗ ミーレの掃除機のダストバッグは、使い捨てタイプです。一杯になりましたら交換し、再使用しないでください。  
繰り返し使用した場合、目詰りによって、掃除機の吸引力が低下します。











### お子様に関するご注意

本製品は玩具ではありません。けがを防ぐためにお子様为本製品の上や本製品のそばで遊んだり、操作部を使って遊んだりしないようにしてください。年長の小児や、お年寄り、介護を要する方が使用する場合は、他の方が十分に注意してください。

# 安全上のご注意

## 使用上のご注意

## 注意

-  ダストバッグがきちんと挿入されていないとフタが完全に閉まりません。無理に閉めないでください。
-  ダストサインを確認し、必要ならばダストバッグを交換してください。同時に排気フィルターと集塵室フィルターを確認して、必要ならばこれらも交換してください。ダストバッグが一杯になっていたり、排気フィルターが目詰りしていると、掃除機の吸引力が低下します。過熱状態になると、過熱防止装置によって掃除機の電源が自動的に切れます。「故障?と思う前に」の項を参照してください。
-  トナーの粉を吸い込まないでください。プリンターやコピーなどに使うトナーは電気を伝導します。掃除機のフィルターシステムはトナーを完全にろ過しないことがあるので、ファンによって外に吹き飛ばされ、部屋の中に排気される可能性があります。
-    引火性または可燃性の液体や気体は吸い込まないでください。また、こうした物質が保管されている場所で掃除機を使用しないでください。掃除機が爆発する恐れがあります。
-  安全を確保するためダストバッグ、排気フィルター、付属品（オプションを含む）は、ミーレの純正品をお使いください。最後まで最適性能を持続できます。
-  重いもの、硬いもの、鋭物なものを吸い込まないでください。詰まりの原因となったり、損傷する可能性があります。
-  床用ノズル、付属ノズル、延長管は頭の位置で使わないでください。目や耳など顔にケガをする恐れがあります。
-  ハンドルの下には、お使いになる方を静電放電から保護するための金属板があります。掃除中は、常に手がこの金属板に触れているようにしてください。このようにすると、帯電しても静電気の影響がありません。

## お手入れ

## 警告



お手入れをする前に、必ずプラグをコンセントから抜いてください。  
ご自分で分解したり、修理・改造することは、絶対にお止めください。



お手入れする際には乾いた布か少し湿らせた布を使ってください。絶対に水の中に本体を浸さないでください。湿気が本体の中に入ると感電の恐れがあり危険です。




クレンザーやシンナー、ベンジン、金たわし等は使用しないでください。

## 使用前の準備（各部の接続）


### ホースの取付け

- ホース接続パイプを、取付口のガイドに合わせてカチッという音がするまで押し込みます。

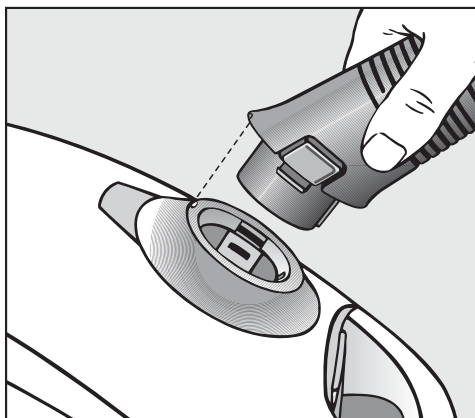


### ホースを掃除機から外すには

- ホース接続パイプの両脇の着脱ボタンを同時に押しながら、ホースを取付口から引き抜きます。

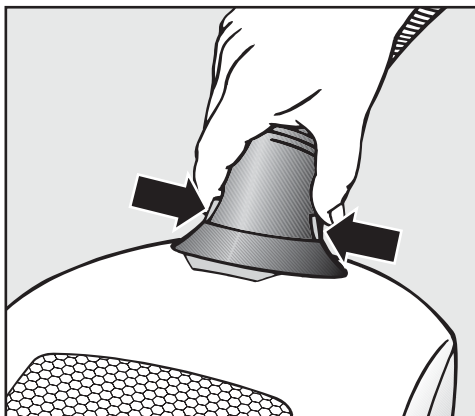

### ハンドルと延長管の接続

- ハンドルを、延長管のガイドに合わせてカチッという音がするまで押し込みます。
- ハンドルを延長管から外すには、ロックボタン（矢印参照）を押しながら、ハンドルを延長管から引き抜きます。

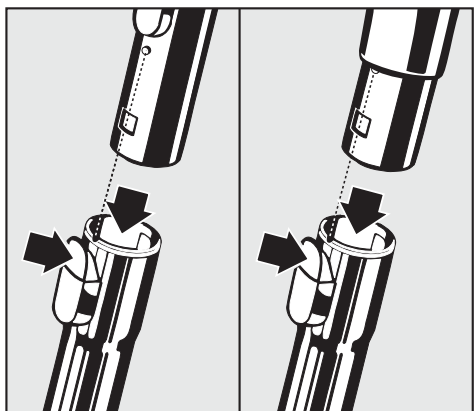




## 使用前の準備（各部の接続）

### 延長管の長さの調節


延長管は2本からなる入れ子式です。溝のある細い管（手元側）が太い管の中に入っています。

- 長さ調節ロックボタン（矢印）を押し、解除しながら、溝のある延長管を使いやすい長さまで引き出し、ロックボタンを離し、固定します。

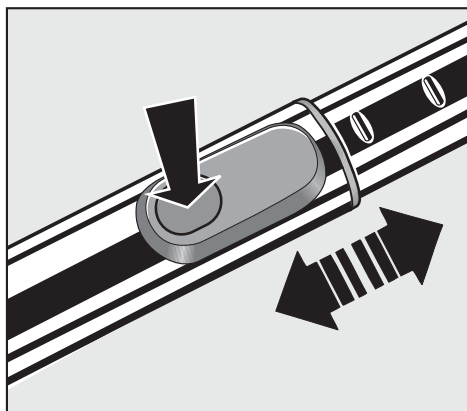

### 標準床用ノズルの取り付け

- 延長管を床用ノズルに押し込み、カチッという音がするまで時計回りまたは反時計回りに回して、延長管の固定穴と床用ノズルの接続ボタンを合わせます。

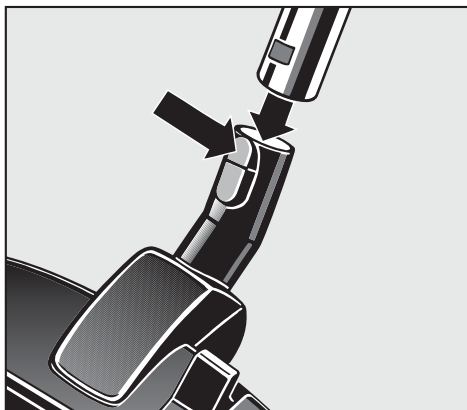

### 標準床用ノズル取り外し

- 床用ノズルを延長管から外すには、接続ボタン（矢印参照）を押し、延長管を床用ノズルから引き抜きます。

- 床用ノズルは、畳やカーペット、フローリングなど幅広くご使用になれます。

ブラシ切替レバーは、掃除する床の種類に合わせ、踏み込んで切り替えてください。

- 硬い床（畳、フローリング、Pタイルなど）

（ を押す：ブラシを出す）

- 柔らかい床（カーペット、絨物など）

（ を押す：ブラシは出さない）




## 付属品の用途

次の付属品が付いています。

- ① ホコリ用ブラシ
- ② 家具用ノズル
- ③ すきま用ノズル
- ④ 上記の付属品ホルダー


その他)

- 標準床用ノズル
- 硬質床用ノズル Parquet Twister
- すきま用ノズル SFD20  
スーパーロング 560mm

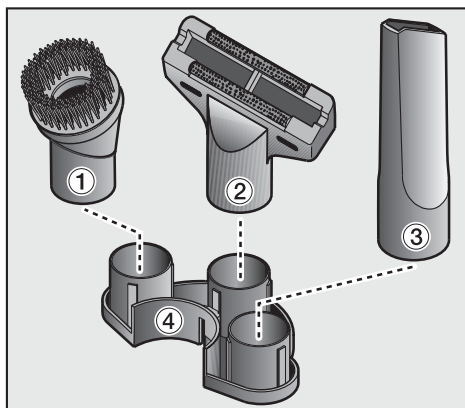

### 標準床用ノズル


裏面のブラシ切替が可能な、絨毯や畳、硬質の床などに幅広く対応する万能ノズル。延長管への取り付けだけでなくハンドルにも接続が出来るので、階段などのお掃除にも使えます。

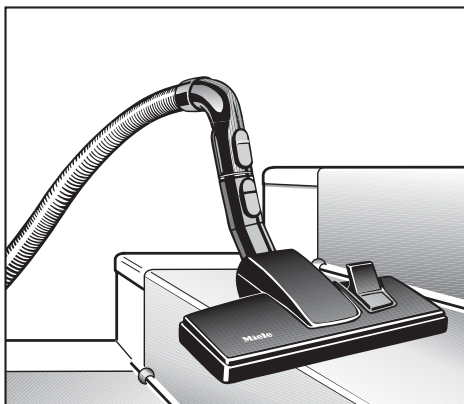

### 硬質床用ノズル


#### Parquet Twister

フローリングやタイルなどのあらゆる硬質の床に対応する、硬質床専用ノズル。ヘッドが自在に回転するので、掃除しづらい家具の下にも簡単に入り込みます。

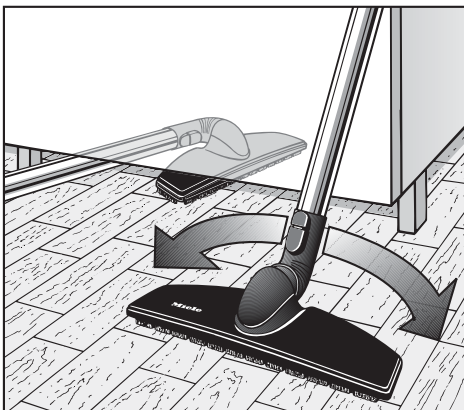


### すきま用ノズル SFD 20 スーパーロング 560mm

樹脂で作られた長いノズルが柔軟に曲がり、届きづらい家具の後ろや細長い隙間にも入り込んで隅々までお掃除が出来ます。

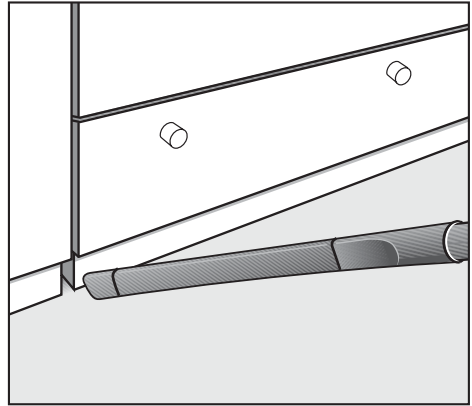

### ① ホコリ用ブラシ

人口毛でホコリをブラッシングしながら吸い込むことが出来る、万能ブラシです。形状に凹凸のある家具や装飾品、サッシの掃除などに便利です。ブラシの先は、回転させて角度を調節することが出来ます。

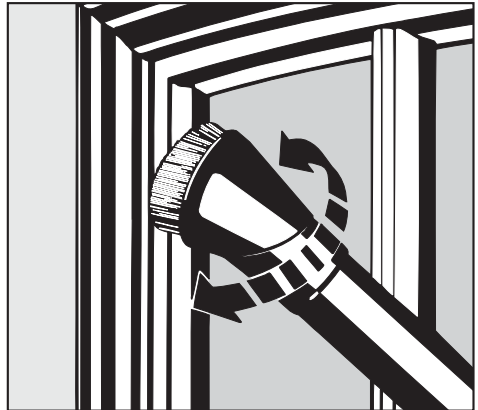

### ② 家具用ノズル

ソファやマットレス、カーテンや布団などの掃除に便利なノズルです。




## 付属品の用途

---


### ③ すきま用ノズル

家具のすきま、床の端、溝などのあらゆる隙間の掃除にお使いいただけます。床用ノズルのブラシに付着したホコリの吸い込みにも便利です。

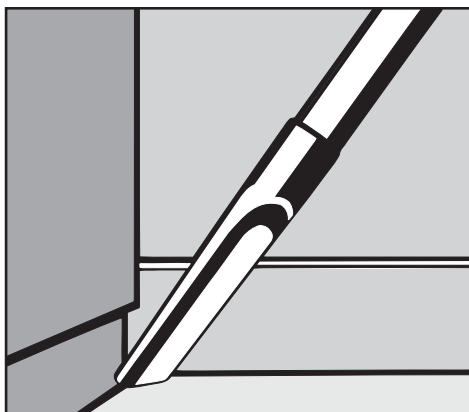

### ④ 付属品ホルダー


付属品ホルダーは、必要に応じてホース接続パイプの上部に取り付けてください。

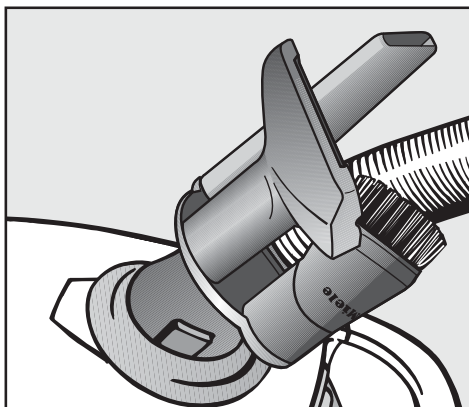

## 電源コードの引き出し


- 電源コードはプラグを持って必要な長さだけ引き出します（全長約 5.0 m）。
- \* 全長は 5m ありますが、黄マーク（4.2m）付近を限度としてください。
- \* 赤マークまで引き出すと、巻き取りがスムーズにいかない場合があります。

⚠ 30 分以上掃除機をご使用になる場合は、電源コードを最後まで引き出してください。そうしないと、過熱や損傷の恐れがあります。

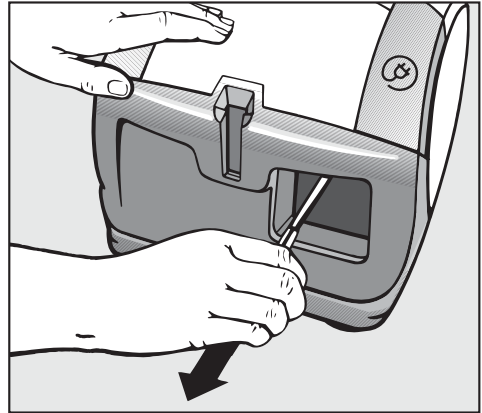


## 電源コードの巻き取り

- コンセントからプラグを抜いてください。
- 電源コード巻き取りスイッチを踏み込んでください。電源コードは自動的に巻き取られます。

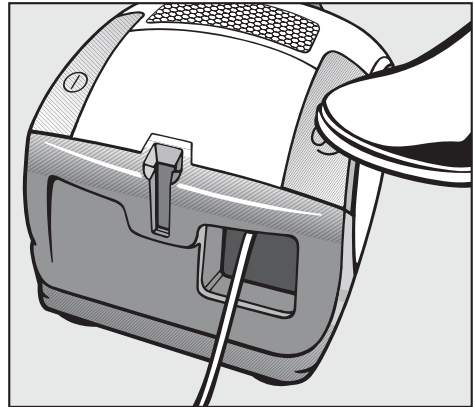

## 電源スイッチの ON/OFF


- 掃除機の運転 / 停止を行うスイッチです。手、または足で押してください。
- スイッチを押す ..... ON (入)
- 再度スイッチを押す ..... OFF (切)

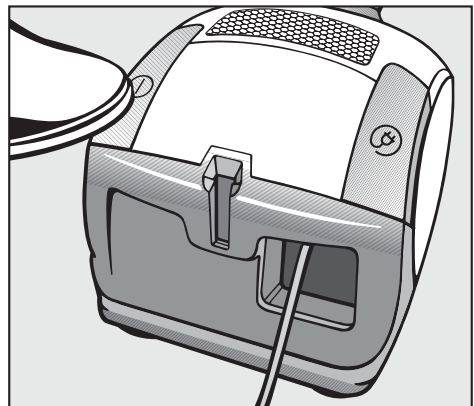

# 使い方

## 掃除をする







- 階段やカーテンなどを掃除するときには、本体を立てた状態でお使いいただけます。

 おがくず、砂、石膏、小麦粉、粉状などの細かなチリを吸い込んだときには、静電気の電荷は自然に蓄積します。一定の条件下で、これらの電荷は放電されます。これらの静電気を防ぐために、ハンドルの下面には金属板が組み込まれています。掃除中は、常に手がこの金属片に触れているようにしてください。このようにすると、帯電しても静電気の影響がありません。

## 吸引力の設定


パワーセクターで掃除をする場所に適した吸引力を選んでください。床材や素材に応じた吸引力を選択することにより、掃除に必要な電力を節約できます。

操作部に絵表示が使われています。絵表示は、設定した吸引力に適した素材を表しています。

-  - カーテン、軽い布
-  - ソファー、クッション
-  - カーペット、敷物、通路用絨毯
-  - 標準使用
-  - 軽い汚れの敷物、敷込みカーペット
-  - 汚れのひどい硬質の床、カーペットの徹底掃除

## 回転式パワーセクター


- パワーセクターを手で回して、ご希望の吸引力に設定してください。

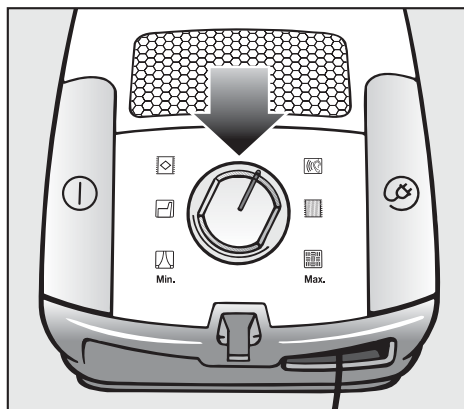

## 風量調節カバーで吸引力を調節する

床の材質が変わったり、厚い絨毯から薄いカーペットに移動したときなど、急に吸引力を変更したい場合に、ご利用ください。

- 吸引力はカバーを開けると弱くなり、閉じると強くなります。
- 吸引力が強過ぎて、ブラシなどが動きにくい場合は、カバーの開閉で調節してください。

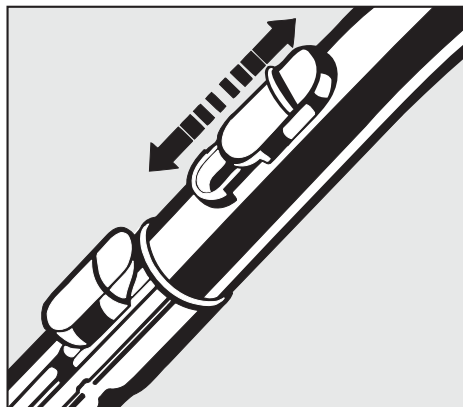


## 中断 / 移動 / 収納

### パーキングホルダー（本体後部）

掃除を中断する時や付属ノズルを使用する場合に、床用ノズルをかけておきます。

- 床用ノズルのフックを掃除機の背面のパーキングホルダーに差し込みます。

⚠ パーキングホルダーに床用ノズルのフックを固定後は、前後左右にゆさぶるなどの力を加えないでください。

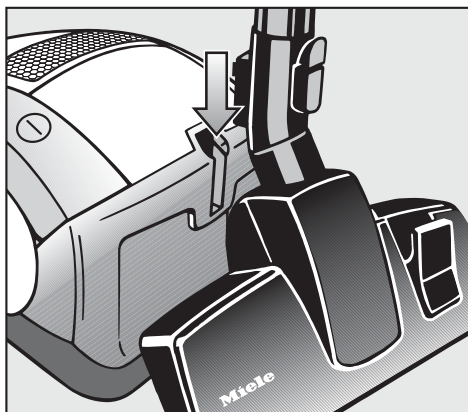

### スタンドホルダー（本体脇）

- 未使用時や収納時には、掃除機を立てることができます。
- 床用ノズルのフックを掃除機の側面のスタンドホルダーに上から差し入れます。  
このようにすると、掃除機の持ち運びや収納が楽になります。





# ダストバッグとフィルターについて

**⚠ メンテナンスやお手入れの際は、必ず掃除機を電源から外してください。コンセントからプラグを抜いてください。**

ミーレのフィルターシステムは、3つのフィルターから構成されます。

- ダストバッグ
- 排気フィルター
- 集塵室フィルター（モーター保護用）

掃除機の性能を発揮させるためには、これらのフィルターを定期的に交換する必要があります。

**最適な吸引力と清潔な掃除を行っていただくために、必ずミーレ純正のダストバッグおよび排気フィルターをご使用ください。**

## 新しいダストバッグと排気フィルターの購入

交換用のHyClean（ハイクリーン）ダストバッグと排気フィルターのご購入は、お使いの掃除機の型式番号をご確認の上、お求めの販売店、またはミーレ・ジャパンコールセンターまでご連絡ください（連絡先の詳細は、裏表紙をご覧ください）。

## 正しいダストバッグとフィルターの注文

この掃除機のダストバッグを注文される時は、コードF/J/Mの付いたHyClean（ハイクリーン）ダストバッグを指定してください。

すべてのミーレダストバッグセットには、スーパーエアクリーン排気フィルターと集塵室フィルターが1つずつ入っています。別途、排気フィルターまたは集塵室フィルターの購入を希望される場合は、正しい品物をお届けできるよう、ご注文の際に本製品の型式番号をお知らせください。


掃除機に取り付けられている排気フィルターは、別の種類のミーレ排気フィルターのいずれか（「別売品」参照）に交換することも可能です。

# ダストバッグの交換

## ダストバッグの交換時期

掃除機を稼働して、ダストサインをチェックしてください。“ゴミの溜まり具合”をオレンジ色の増減で表示します。掃除機の稼働中に表示窓がオレンジ色で一杯になったら、満杯でなくてもダストバッグを交換してください。

ダストバッグは、使い捨てタイプです。一杯になりましたら新しいダストバッグと交換し、再使用しないでください。繰り返し使用した場合、目詰まりを起こし吸引力が低下します。

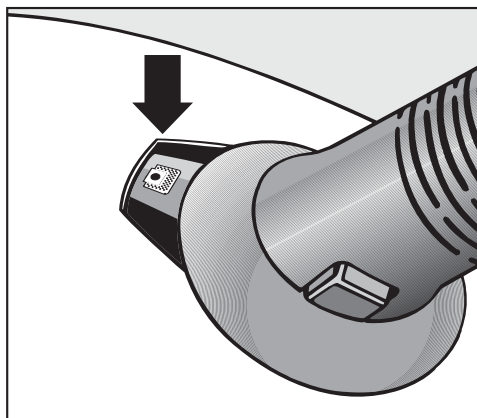

## ダストサインのしくみ

ダストサインは日常のご家庭のゴミで紙パックが一杯になったことを示し、ダストバッグの空気の通気性を測ることにより、作動します。(普通のハウスダストは、ほこり、髪、カーペットの毛玉、糸くず、砂などを含みます。)

石膏、レンガのホコリ、セメント、小麦粉などの細かなチリを吸い込んだ場合、ダストバッグの穴は即座にふさがれます。このため、ダストバッグの通気性が下がり、ダストバッグが一杯でなくとも、マーカーは“一杯”であることを表示します。このような状態になった場合、ダストバッグの穴がふさがって吸引力が大幅に落ちているので、ダストバッグを交換してください。

一方、通常空気を大量に含む髪の毛やカーペットの毛玉を大量に吸い込んだ場合、ダストバッグが一杯でも、ダストサインが一杯である表示をしないことがあります。この場合もダストバッグを交換してください。

## ダストサインのチェック方法


- 標準床用ノズルを延長管に取り付けます。ダストバッグ交換サインが正しく表示されないため、他の床用ノズルや付属品は使用しないでください。
- 掃除機の電源を入れ、パワーセクターを最大吸引力を選択します。この時、風量調節レバーは必ず閉じてください。
- 床用ノズルを床から少し浮かせます。ダストサインの窓がマーカーで一杯になったら、新しいダストバッグと交換してください。

必ず標準床用ノズルで行ってください。

## ダストバッグの交換


### 集塵室のフタを開く

- 集塵室のフタの開閉ノブを押し、フタが止まるまで起こしてください。

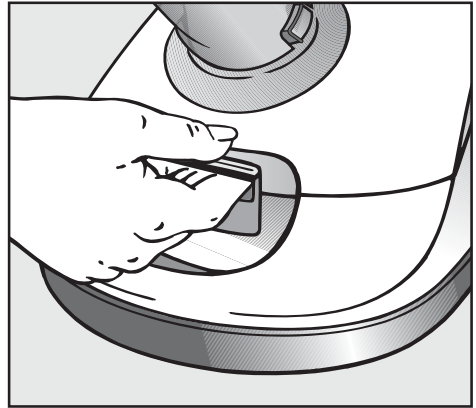


### 古いダストバッグを抜き取る

- ダストバッグを取り外すには、ダストバッグの取っ手をつかみ、ホルダーから引き抜きます。  
ダストバッグには、密閉用のフタがあり、集塵室を開けると自動的に閉まるため、ホコリが外に出ません。

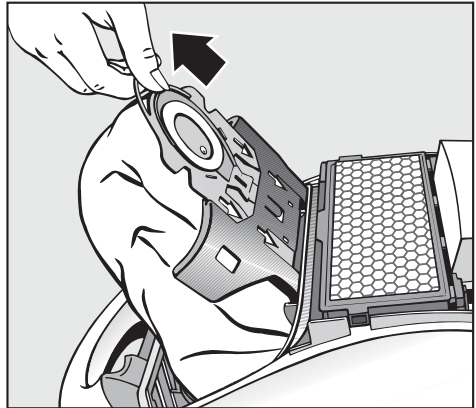

### 新しいダストバッグをセットする

- 新しいダストバッグを畳まれた状態のままでホルダーに差し込みます。止まるところまでしっかりと差し込んでください。
- 集塵室のフタをダストバッグを挟まないようにカチッと音がするまでしっかりと閉めてください。

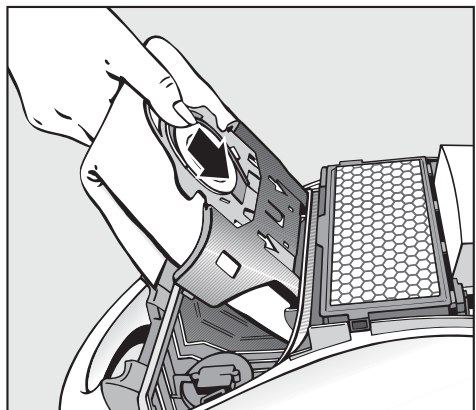

⚠ フタはダストバッグが取り付けられていない場合や、取り付け方が正しくない場合は閉まりません。無理に閉めると、上ブタが破損する恐れがあります。

# 排気フィルターの交換

## 排気フィルターの交換時期

本製品には次のいずれかの排気フィルターが取り付け可能です。


### **a** スーパーエアクリーンフィルター

このフィルターは、新しいミーレダストバッグセットを開けるごとに交換してください。すべてのミーレダストバッグセットには、スーパーエアクリーン排気フィルターと集塵室フィルターが1つずつ入っています。

### **b** アクティブエアクリーンフィルター（黒）

### **c** アクティブ HEPA フィルター（青）


これらの排気フィルターは、ご使用時間約 50 時間を目安に交換してください。吸い込むゴミの種類によっては、50 時間より早く吸引力が落ちることがあります。その際は、早めに交換してください。排気フィルターに日付をメモしておいてください。

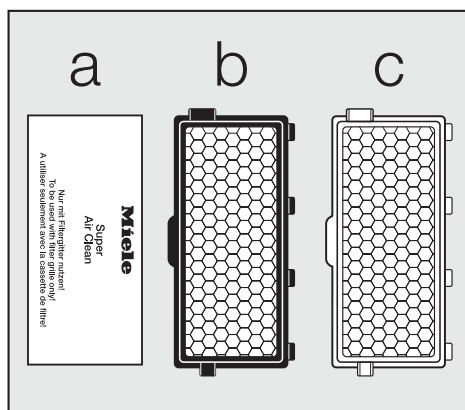


## 排気フィルターの交換

### スーパーエアクリーンフィルターの交換方法

- スーパーエアクリーンフィルター用ホルダーのフタを開けます。
- 古いスーパーエアクリーンフィルターを取り外します。

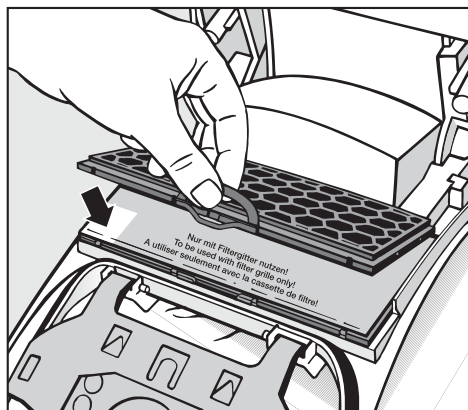


- 新しいスーパーエアクリーンフィルターをホルダーにセットします。
- ホルダーのフタをしっかりと閉めます。カチッという音がして所定の位置に納まっているか確認してください。

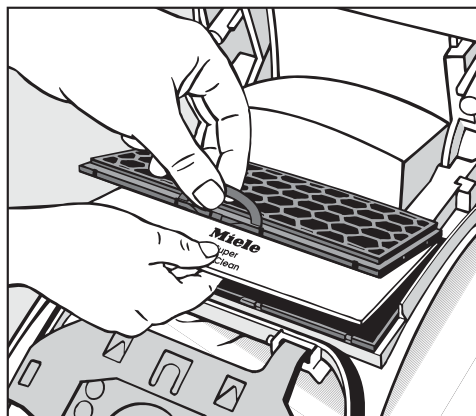


# 排気フィルターの交換

## アクティブエアクリーンフィルター (標準装備)またはアクティブHEPA フィルターの交換方法

- 集塵室のフタを開けます。
- 古いアクティブエアクリーンフィルターまたはアクティブHEPAフィルターを取り外します。

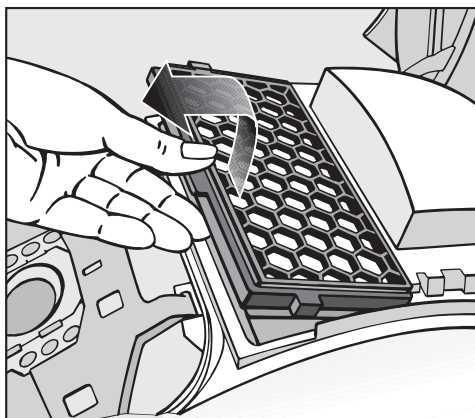

- 新しいアクティブエアクリーンフィルターまたはアクティブHEPAフィルターを所定の位置にセットします。
- 集塵室のフタをしっかりと閉めます。カチッという音がして所定の位置に納まります。

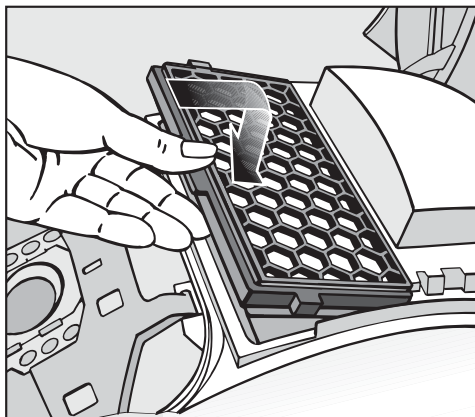


## 集塵室フィルターの交換

### 集塵室フィルター（モーター保護用） の交換時期

集塵室フィルターは、新しいダストバッグセットを開けるごとに交換してください。すべてのミーレダストバッグセットには、集塵室フィルターが1枚入っています。

### 交換方法

- ① 集塵室のフタを開けます。
- ② フィルターフレームのロックを引いて開き、古い集塵室フィルターを取り外して、新しい集塵室フィルターと交換します。
- ③ フィルターフレームを閉じます。

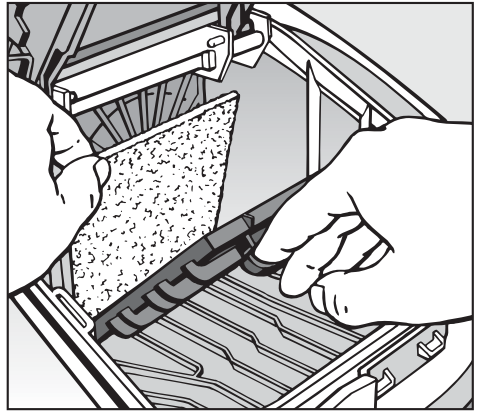

## 標準床用ノズルの点検


### ローラーのお手入れ

標準床用ノズルのローラーに糸や髪の毛などが巻き付き、動きを妨げることがあります。



### ローラーの外し方 (手順)

- ① コインを使ってローラーピン (軸) のネジをゆるめます。
- ② ピン (軸) を抜きます。(矢印方向)
- ③ ローラーを取り出します。(矢印方向)

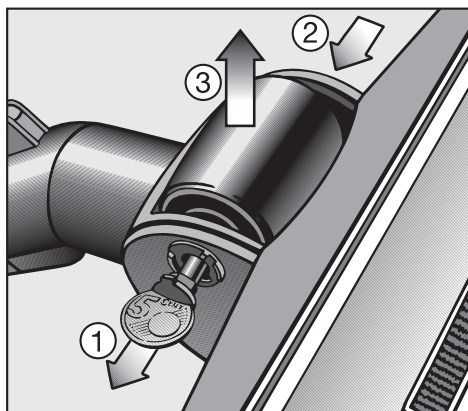お手入れ後は、必ずローラーを元の位置にセットしてください。







-  メンテナンスやお手入れの際は、必ず
-  掃除機の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。



## 掃除機と付属品

掃除機と付属品の外面は、乾いた布や少し湿らせた布、またはプラスチックに適した専用クリーナーを使ってクリーニングできます。

-  研磨剤入りクリーナー、ガラス磨き
-  クリーナー、万能クリーナーは使用しないでください。これらに含まれる化学成分によって、プラスチック部分に深刻な損傷が生じる場合があります。

## 集塵室

集塵室は、必要に応じて乾いたはたきやホコリ取り用ブラシを使ってクリーニングできます。また、別の掃除機を使ってホコリを吸い取ることもできます。

-  絶対に掃除機を濡らさないでください。
-  湿気が本体の中に入ると感電する恐れがあります。

# 過熱防止装置について

---

## 過熱防止装置

- 運転中は、排気口をふさがないでください。  
本体が過熱状態になり、過熱防止装置が作動し、自動的に運転を停止する場合があります。

原因として、

- ・ ホースや管に物が詰まる
- ・ ダストバッグが満杯
- ・ フィルターの汚れ
- ・ 排気口をふさぐ


停止した場合は、

- ① 電源を切り、電源プラグを抜く。
- ② 原因を調べる。

## 再運転

温度が下がった後（20 ～ 30 分後）、  
再度電源を入れてください。

## お求め方法

別売品は、掃除機をお買い上げ頂いた販売店またはミーレ・ジャパンのコールセンター（フリーダイヤル  0120-310-138）までご注文ください。

## HyClean (ハイクリーン)ダストバッグセット

- ・ダストバッグ（容量 3.5L） 4枚
- ・スーパーエアクリーンフィルター 1枚
- ・集塵室フィルター 1枚

税込価格：1,575 円  
（本体価格：1,500 円）



## アクティブエアクリーンフィルター

特殊な活性炭フィルターが、ゴミから発生する不快な臭いを強力に吸着します。

（ろ過水準は、スーパーエアクリーンフィルター同等レベルです。）

税込価格：2,730 円  
（本体価格：2,600 円）



## 別売品

### アクティブ HEPA フィルター

0.11ミクロンの超微粒子や微生物を99.5%集塵する、HEPA12 級の排気フィルターです (EN1822)。特殊活性炭が、不快な臭いも強力に吸着します。

税込価格: 5,775 円  
(本体価格: 5,500 円)



### スーパーエアクリーンフィルター

アレルギーの原因といわれる微細なチリやダニの死骸・排泄物、花粉などをしっかりとキャッチします。

3 枚入り 税込価格: 2,520 円  
(本体価格: 2,400 円)



その他のオプションアクセサリーも数多く取り揃えております。詳しくはアクセサリーカタログをご参照ください。(ホームページからもご請求いただけます)



## 警告

ご自分で分解したり、修理・改造することは、絶対にお止めください。

火災・感電・けがの原因となります。修理はミレー・ジャパンコールセンターまでご連絡ください。

- 異常が生じた時は、修理を依頼される前に次の点をお調べください。

状 態	調べる箇所	予想される原因	対応
モーターが停止する	電源コード	損傷があり、通電しない	修理を依頼する
	プラグ	コンセントの接続が不完全	しっかり差し込む
	電源スイッチ	過熱防止装置が作動	当該ページを参照
吸引力が弱い	ダストバッグ	満杯の状態	交換する
	排気フィルター	ひどく汚れている	
	ホース	ゴミが詰まっている	本体から外し取り除く
	延長管		
電源コードが巻き取れない引き出せない	電源コード	偏って巻き込まれている	コード巻き取りスイッチを押しながら1mほど引きだし、再び巻き取る
		よじれている	
集塵室カバーが閉まらない	ダストバッグ (集塵室)	ダストバッグの入れ忘れ	ダストバッグを正しくセットする
		ダストバッグが正しくセットされていない	

# アフターサービスと保証について

## 保証書について

保証書は、販売店または指定サービス店が所定事項を記入のうえお渡しします。その際、必ず「購入日、販売店名、販売店住所」等が記入されていることをご確認のうえ、記載内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

● 保証期間は、購入日から1年間です。

\*ただし、この期間中でも故障の原因や修理の内容によっては有料となる場合があります。詳しくは保証書をよくお読みください。

## アフターサービスの依頼について

- 1) ご使用中に異常が生じたときは、直ちに電源スイッチを切り、コンセントからプラグを抜いてください。その後、お求めになった販売店またはミーレ・ジャパンコールセンターまでご相談ください。
- 2) 万一、故障／損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に **1. お求め時期**  
**2. 製品名称と型式番号** **3. 故障の状況** —— を連絡のうえ、修理を依頼してください。  
なお、宅急便等を利用してミーレ・ジャパン（株）サービスセンターに直送される場合は、必ず故障の状況を記したメモを同封してください。
- 3) 保証期間中（1年）は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。但し、安全上および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造したものは、その限りではありません。また、保証期間が過ぎたものについては、修理は有償となります。

## 愛情点検のお勧め

保証期間が過ぎて気になる点がございましたら、安全のために専門技術者による点検（持込み）をお勧めします。点検の依頼方法、料金等につきましては、ミーレ・ジャパンコールセンターまでお問い合わせください。

※下の枠に、製品の購入年月日を記入してください。点検の目安になります。

購入年月日：	年	月	日
--------	---	---	---

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店またはミーレ・ジャパン（株）までお問い合わせください。

製品名称／型式番号	: ミーレ掃除機 S 4262
定格電圧	: 100 V
定格消費電力	: 1,000 W
定格周波数	: 50/60 Hz 共通
吸込仕事率	: 180 W
紙パック容量	: 3.5 ℓ
コードの長さ	: 5.0 m
外形寸法	: 長さ 428 x 幅 253 x 高さ 230 mm
質 量	: 6.6 kg

### 付属品

- 標準床用ノズル
- 硬質床用ノズル Parquet Twister
- すきま用ノズル SFD 20 スーパーロング 560mm
- すきま用ノズル・家具用ノズル・ホコリ用ブラシ
- 付属品ホルダー
- ホース
- 延長管 (2 本 1 組、入れ子式)
- HyClean (ハイクリーン) ダストバッグ 2 枚 (1 枚は装着済)
- 集塵室フィルター (装着済)
- アクティブエアクリーンフィルター (装着済)

ミーレ製品がご不要になりましたら、ミーレ・ジャパン (株) サービスセンターにご連絡ください。

- \* 掃除機のリサイクル料金は、郵便局から指定の振込用紙でお支払いしていただきます。  
宅配費用は弊社で負担し、限りなく高いリサイクル率で再資源化します。

### ミーレ・ジャパン (株) サービスセンター

横浜市神奈川区守屋町 3-9 安田倉庫(株)内 3 号ビル 1F



: 0120-310-138



## 愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を！

ご使用の際、  
このようなことはありませんか

- スイッチを入れてもときどき運転しない時がある
- 運転中に異常な音や振動がする
- こげくさい臭いがする
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- その他の異常や故障がある



### ●使用を中止してください●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求めの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対になさらないでください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

ミーレ・ジャパン株式会社

コールセンター ☎0120-310-138 (ユーザー専用・月一金 9:00-17:30)  
〒150-0044 東京都渋谷区円山町 3-6 E・スペースタワー 11F (本社) 1F (ショールーム)

[www.miele.co.jp](http://www.miele.co.jp)

M.-Nr. 07 703 030/01

ja-JP

本書の内容は予告なく変更することがあります。

この紙は、塩素を使用せずに漂白した繊維でできています。